




# Comment créer un XCombo

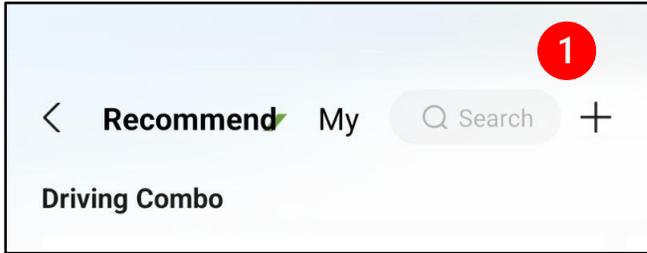

① Cliquer sur le + pour créer le XCombo

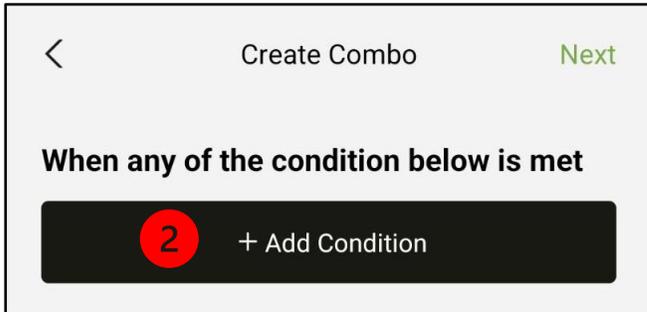

② Cliquer sur « + Add Condition »

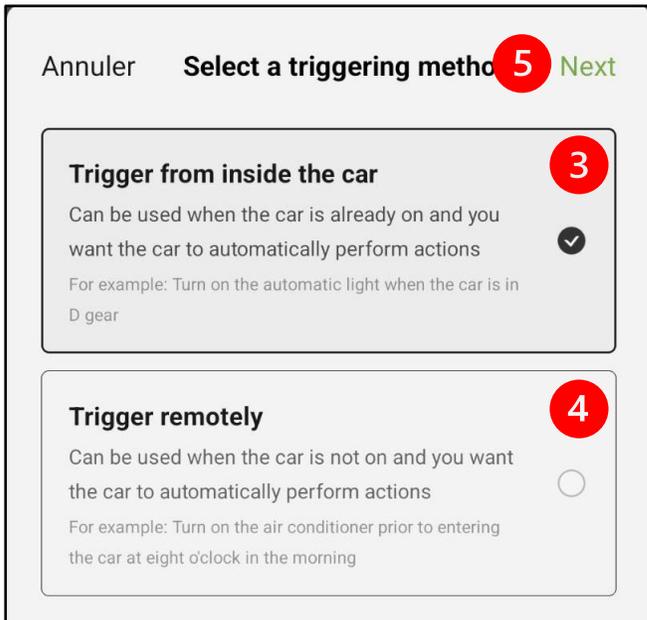


⑤ Cliquer sur « Next »

③ Cliquer ici pour que le XCombo se lance lorsque la **voiture est déverrouillée**

④ Cliquer ici pour que le Xcombo se lance lorsque la **voiture est verrouillée**

## Trigger from inside the car

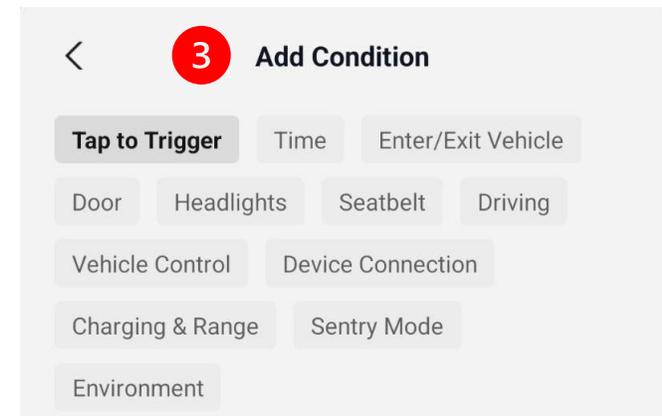

③ Choisissez votre « **Condition SI** » :

### Traduction des « Conditions SI » :

**1- Tap to Trigger** : Appuyer pour déclencher

**2- Time** : Heure

**3- Enter/Exit Vehicle** : Entrer/sortie du véhicule

**4- Door** : Portes

**5- Headlights** : Phares

**6- Seatbelt** : Ceinture de sécurité

**7- Driving** : Conduite

**8- Vehicle Control** : Contrôle du véhicule

**9- Device Connection** : Connexion de l'appareil

**10- Charging Range** : Portée de charge

**11- Sentry mode** : Mode sentinelle

**12- Environment** : Environnement

## Définitions et différents choix des « Conditions SI » :

**1- Triggered only by tapping the Run button :** Déclencher uniquement en appuyant sur le bouton Run du XCombo

**2- Time :** Choix de l'heure et une seule fois ou tous les jours ou chaque jour (à définir)

**3- Enter/Exit Vehicle :** Choix de la portière conducteur ou passager ou arrière gauche ou arrière droit → pour l'Entrer ou la Sortie du véhicule

**4- Door :**

- **Porte :** Choix de la portière conducteur ou passager ou arrière gauche ou arrière droit et si porte Ouverte ou Fermée
- **Sécurité enfant :** Choix de la porte arrière gauche ou de la porte arrière droit → Déverrouillée ou Verrouillée

**5- Headlights :**

- **Antibrouillards** → On ou Off
- **Clignotants :** Clignotants gauche ou Clignotants droit → On ou Off
- **Feux de détresses** → On ou Off

**6- Seatbelt :**

- **Choix du profil conducteur :** Utilisation de la voiture 1 ou 2 ou 3
- **Choix de la position du siège passager :** Standard ou se détendre ou faire une sieste
- **Ceinture de sécurité :** Conducteur ou passager avant ou passager arrière gauche ou milieu ou droit → Attachée ou Détachée

**7- Driving :**

- **Vitesse comprise entre** → Réglable entre 0km/h et 180km/h
- **Mode de vitesse** → D ou N ou P

**8- Vehicle Control :**

- **Essuie-glace :** vitesse → Off ou Auto ou Bas ou Haut
- **Rétroviseurs** → Pliés ou Dépliés

**9- Device Connection :**

- **Bluetooth** → On ou Off
- **Projection filaire :** pour le conducteur → Début ou Fin

**10- Charging Range :**

- **Câble de recharge branché/débranché** → quand Branché ou quand Débranché
- **Statut de chargement** → quand Charge lancée ou quand Charge terminée
- **Autonomie restante atteinte** → Réglable entre 0km et 650km/h
- **Autonomie de charge atteinte** → Réglable entre 0km et 650km/h
- **Temps de charge restant estimé** → Réglage entre 0min et 6h59


## Définitions et différents choix des « Conditions SI » (SUITE) :

**11- Sentry mode :** Mode sentinelle → On ou Off

**12- Environment :**

- **Température intérieur atteinte** → Réglable entre -10° et 60°
- **Qualité de l'air intérieur** → **Egale** à Bon ou Passable ou Modéré ou Mauvaise – **Différent** de Bon ou Passable ou Modéré ou Mauvaise
- **Température extérieur atteinte** → Réglable entre -40° et 45°
- **Eclairage ambiant** → **En entrant** ou **en sortant** :
  - Obscurité / Garage souterrain / Tunnel
  - Soir / Couvert
  - Extérieur de jour

## Trigger remotely

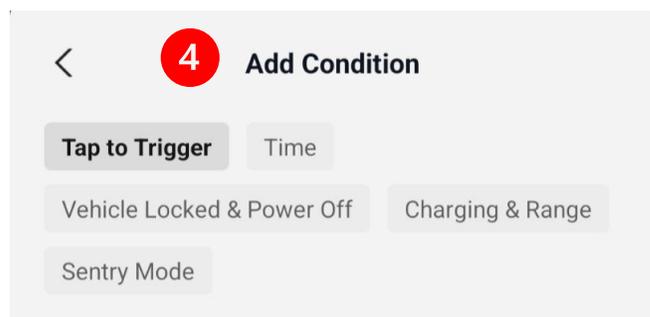

④ Choisissez votre « **Condition SI** » :

### Traduction des « Conditions SI » :

**1- Tap to Trigger :** Appuyer pour déclencher

**2- Time :** Heure

**3- Vehicle Locked & Power Off :** Véhicule fermé et éteint

**4- Charging Range :** Portée de charge

**5- Sentry mode :** Mode sentinelle

## Définitions et différents choix des « Conditions SI » :

**1- Triggered only by tapping the Run button :** Déclencher uniquement en appuyant sur le bouton Run du XCombo


**2- Time :** Choix de l'heure et une seule fois ou tous les jours ou chaque jour (à définir)

**3- Vehicle Locked & Power Off :** Si le véhicule est fermé et éteint

**4- Charging Range :**

- **Autonomie de charge atteinte** → Réglable entre 0km et 650km/h
- **Temps de charge restant estimé** → Réglage entre 0min et 6h59

**5- Sentry mode :** Si le Mode sentinelle est activé

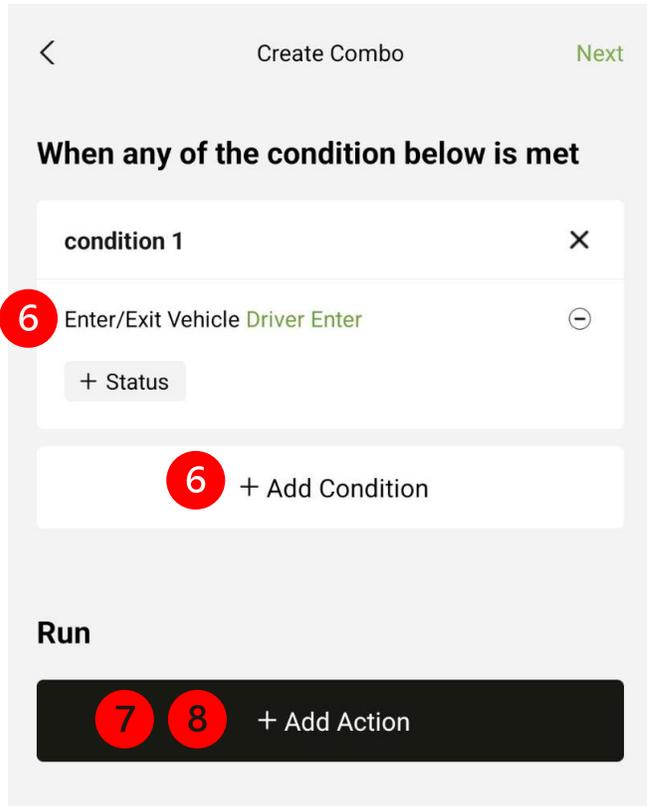


⑥ Une fois la ou les « **Conditions SI** » choisies (ex: Voiture déverrouillée, **Si** le conducteur entre dans la voiture)

Cliquer sur « + Add Action » afin d'ajouter une « **Condition alors** » :

- ⑦ • Dans le cas où la **voiture est déverrouillée**
- ⑧ • Dans le cas où la **voiture est verrouillée**


## Dans le cas où la voiture est déverrouillée

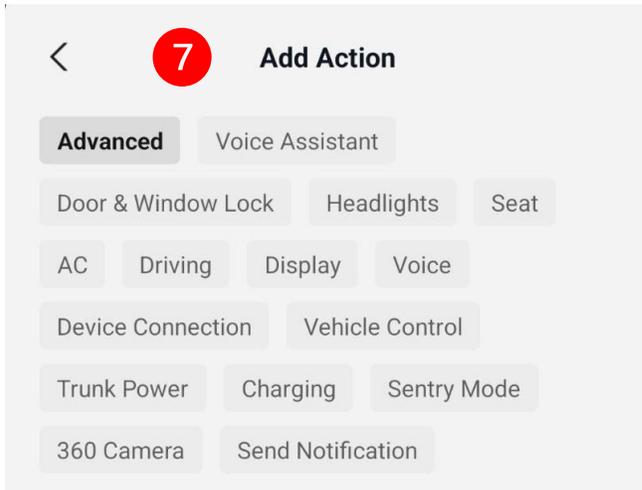

### 7 Traduction des « Conditions ALORS » :

- 1- **Advanced** : Avancée
- 2- **Voice Assistant** : Assistant vocal
- 3- **Door & Window Lock** : Verrouillage des portes & fenêtres
- 4- **Headlights** : Phares
- 5- **Seat** : Sièges
- 6- **AC** : Climatisation
- 7- **Driving** : Conduite
- 8- **Display** : Affichage
- 9- **Voice** : Voix
- 10- **Device Connection** : Connexion de l'appareil
- 11- **Vehicle Control** : Contrôle du véhicule
- 12- **Trunk Power** : Alimentation du coffre
- 13- **Charging** : Chargement
- 14- **Sentry Mode** : Mode Sentinelle
- 15- **360 Camera** : Caméra 360°
- 16- **Send Notification** : Envoi de notification

## Dans le cas où la voiture est verrouillée

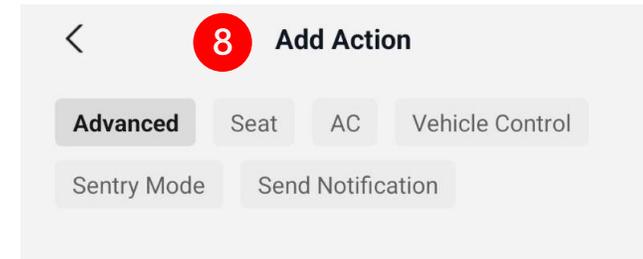


### 8 Traduction des « Conditions ALORS » :

- 1- **Advanced** : Avancée
- 2- **Seat** : Sièges
- 3- **AC** : Climatisation
- 4- **Vehicle Control** : Contrôle du véhicule
- 5- **Sentry Mode** : Mode Sentinelle
- 6- **Send Notification** : Envoi de notification

## 7 Définitions et différents choix des « Conditions ALORS » :

### 1- Advanced :


- **Jusqu'à ce que la condition soit remplie :**

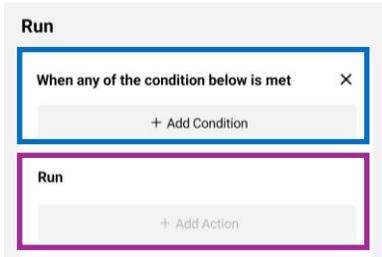

Lorsque l'une des conditions ci-dessous est remplie

Exécute cette action

- **Si la condition est remplie :**

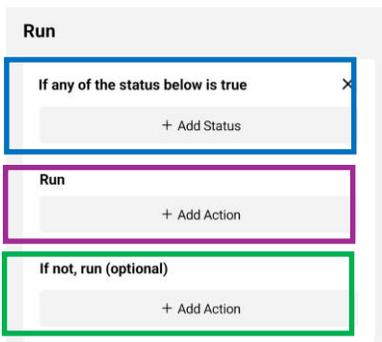

Si l'une des conditions ci-dessous est vraie

Exécute cette action

Si non, exécute cette action (optionnel)

- **Patiente** → Réglable entre 0 sec et 59min59sec
- **Arrêter d'exécuter ce Combo**

### 2- Voice Assistant : Annonce d'XPENG → Noter le texte à lire par XPENG

### 3- Door & Window Lock :

- **Coffre** → Ouvrir ou Fermer
- **Ouverture de la fenêtre** : Conducteur ou Passager avant ou passager arrière gauche ou arrière droit → de Fermer à ouverte en allant par tranche de 5%
- **Ventilation des fenêtres** → Ouvert ou Fermer
- **Toutes les portes verrouillées** : Verrouiller ou Déverrouiller
- **Sécurité enfant** : Choix de la porte arrière gauche ou de la porte arrière droite → Déverrouillée ou Verrouillée

## **Définitions et différents choix des « Conditions ALORS » (SUITE) :**

- **Fenêtres verrouillées** : Verrouiller ou Déverrouiller
- **Désactiver le verrouillage automatique au départ** : *Le combo se débloquera automatiquement une fois terminé et vous pouvez ajouter des actions d'attente pour prolonger la désactivation*

### **4- Headlights :**

- **Contrôle des phares** → Phares éteint ou Feux de positions allumés ou Feux de croisements allumés ou Phares automatique activé
- **Antibrouillards** → On ou Off
- **Liseuse** : Conducteur ou Passager avant ou Passager arrière gauche ou Passager arrière droit → On ou Off
- **Eclairage ambiant** → On ou Off
- **Luminosité éclairage ambiant** → Réglable de 10% à 100%
- **Gestion de la lumière ambiante (mode & couleur)** → Multiple réglage

### **5- Seat :**

- **Choix du profil conducteur** → Utilisation de la voiture 1 ou 2 ou 3
- **Réglage position siège conducteur** : Avance et recule ou Dossier ou Hauteur ou Coussin d'assise → Réglable de level 1 à 6
- **Choix de la position du siège passager** : Standard ou se détendre ou faire une sieste
- **Réglage position siège passager** : Avance et recule ou Dossier ou Hauteur → Réglable de level 1 à 6
- **Réinitialisation du siège** → Conducteur ou Passager
- **Ventilation du siège** : Conducteur ou Passager → Réglable de Off à level 3
- **Chauffage du siège** : Conducteur ou Passager ou Passager arrière gauche ou Passager arrière droit → Réglable de Off à level 3

### **6- AC :**

- **Interrupteur de ventilation** → On ou Off
- **Ventilation automatique** → On ou Off
- **Climatisation** → On ou Off
- **Température** → : Conducteur ou Passager → Réglable de 18° à 32°
- **Vitesse ventilation** → Réglable de level 1 à 10
- **Circulation d'air** → Circulation interne ou Circulation externe
- **Refroidissement rapide** → On ou Off
- **Chauffage rapide** → On ou Off
- **Désodorisation intelligente** → On ou Off
- **Purificateur d'air** → On ou Off

## **Définitions et différents choix des « Conditions ALORS » (SUITE) :**

- **Economiseur d'énergie** → On ou Off
- **Mode soufflage** → Avant ou Pied ou Fenêtres
- **Dégivrage avant** → On ou Off
- **Dégivrage arrière** → On ou Off
- **Rétroviseur chauffant** → On ou Off
- **Volant chauffant** → Réglable de Off à level 3
- **Interrupteur grille ventilation** : Conducteur côté gauche ou côté droit ou Passager côté Gauche ou côté droit → Ouvert ou fermé
- **Grille d'aération conducteur** → Aération sens unique ou Aération symétrique ou Aération direct ou Aération indirect ou Aération libre
- **Grille d'aération passager** → Aération sens unique ou Aération symétrique ou Aération direct ou Aération indirect ou Aération libre
- **Balayage**

### **7- Driving :**

- **Mode de conduite** → Eco ou Standard ou Sport ou Lancement ou Configuration partielle du démarrage sans glissement ou individuel
- **Régénération** → X-Pedal ou Haute ou Moyenne ou Basse
- **Direction assistée** → Confort ou Standard ou Sport
- **Avertissement d'état de conduite** → Activer ou Désactiver
- **Maintien de voie d'urgence** → Alerte sonore + Correction ou Alerte + Correction
- **Avertisseur limite de vitesse** → Activer ou Désactiver

### **8- Display :**

- **Commutateur d'affiche de l'écran** : Ecran conducteur → On ou Off
- **Réglage luminosité de l'écran** : Ecran conducteur ou Ecran central → Réglable de 1% à 100%
- **Changement d'écran automatique** → Ecran conducteur ou Ecran central → On ou Off
- **Mode Jour/Nuit** → Automatique ou Jour ou Nuit

### **9- Voice :**

- **Volume** : Média ou Navigation ou Voix Xpeng → Réglable de 0 à 30
- **Réglage du champ sonore** → Centre avant ou Centre entier de la voiture ou Centre arrière
- **Réglage des caractéristiques sonores** → Dynamique ou Original ou Cinéma
- **Configuration partielle du mode audio conducteur** → Mode partagé ou Mode conduite ou Mode privé

## **Définitions et différents choix des « Conditions ALORS » (SUITE) :**

### **10- Device Connection :**

- **Interrupteur Bluetooth** → On ou Off
- **Appareils connectés Bluetooth** → Il faut qu'un appareil soit connecté à la voiture en Bluetooth pour pouvoir le choisir
- **Point d'accès dans le véhicule** → On ou Off

### **11- Vehicle Control :**

- **Rétroviseurs extérieurs** → Dépliés ou Repliés
- **Klaxon**
- **Chargeur induction conducteur** → On ou Off

### **12- Trunk Power :**

- **Délai d'arrêt de l'alimentation du coffre** → On ou Off
- **Cycle et durée du délai d'arrêt de l'alimentation du coffre** : Une fois ou Tout le temps → Réglable sur 1h ou 3h ou 6h ou 12h ou 24h

### **13- Charging :**

- **Trappe de recharge** → Ouverte ou Fermée
- **Fin de recharge**
- **Réglage de la limite de charge** → Réglable de 50% à 100%

### **14- Sentry mode :**

- **Mode sentinelle** → On ou Off

### **15- 360 Camera :**

- **Ouvrir l'image** → Vue avant ou Vue arrière ou Vue gauche ou Vue droite ou Vue du moyeu des quatre roues ou Vue du moyeu des roues avant
- **Ouvrir l'image 3D** → Vue avant ou Vue arrière ou Vue gauche ou Vue droite ou Vue avant gauche ou Vue avant droite ou Vue arrière gauche ou Vue arrière droite
- **Fermer l'image**

### **16- Send Notification :**

- **Envoie d'une notification** → Choisir la voiture sur laquelle envoyer la notification et Taper le message à envoyer

## Définitions et différents choix des « Conditions ALORS » :

### 1- Advanced :

- **Jusqu'à ce que la condition soit remplie :**

The screenshot shows a 'Run' configuration window. The top section is titled 'Run' and contains a condition: 'When any of the condition below is met'. Below this condition is a '+ Add Condition' button. The bottom section is also titled 'Run' and contains an action: '+ Add Action'.

Lorsque l'une des conditions ci-dessous est remplie

Exécute cette action

- **Si la condition est remplie :**

The screenshot shows a 'Run' configuration window with three sections. The top section is titled 'Run' and contains a condition: 'If any of the status below is true'. Below this condition is a '+ Add Status' button. The middle section is titled 'Run' and contains an action: '+ Add Action'. The bottom section is titled 'If not, run (optional)' and contains an action: '+ Add Action'.

Si l'une des conditions ci-dessous est vraie

Exécute cette action

Si non, exécute cette action (optionnel)

- **Patiente** → Réglable entre 0 sec et 59min59sec
- **Arrêter d'exécuter ce Combo**

### 2- Seat :

- **Ventilation du siège** : Conducteur ou Passager → Réglable de Off à level 3
- **Chauffage du siège** : Conducteur ou Passager ou Passager arrière gauche ou Passager arrière droit → Réglable de Off à level 3

### 3- AC :

- **Interrupteur de ventilation** → On ou Off
- **Ventilation automatique** → On ou Off
- **Climatisation** → On ou Off
- **Température** → : Conducteur ou Passager → Réglable de 18° à 32°

## **Définitions et différents choix des « Conditions ALORS » (SUITE) :**

- **Vitesse ventilation** → Réglable de level 1 à 10
- **Circulation d'air** → Circulation interne ou Circulation externe
- **Refroidissement rapide** → On ou Off
- **Chauffage rapide** → On ou Off
- **Purificateur d'air** → On ou Off
- **Dégivrage avant** → On ou Off
- **Dégivrage arrière** → On ou Off
- **Rétroviseur chauffant** → On ou Off

### **4- Vehicle Control :**

- **Klaxon**

### **5- Sentry mode :**

- **Mode sentinelle** → On ou Off

### **6- Send Notification :**

- **Envoie d'une notification** → Choisir la voiture sur laquelle envoyer la notification et Taper le message à envoyer

## Exemple d'un XCombo

< Create Combo **9** Next

### When any of the condition below is met

condition 1 ✕

Enter/Exit Vehicle Driver Enter ⊖

+ Status

+ Add Condition

### Run

Driving Mode Standard ⊖

+ Add Action

→ **Traduction** : Si le conducteur entre dans le véhicule **ALORS** mettre le mode de conduite en Standard

9 Une fois votre XCombo terminé, cliquer sur « NEXT »

< Create Combo **10** Effectué

Combo name



Enter/Exit VehicleDriverEnter

Combo description

Add Combo description (optional). Must be 1-300 characters

Method of inquiry

Smart query

Do not query

Recommended. When a Combo is triggered, the safety risk involved will be assessed based on vehicle state, determining the appropriate query mode or whether to proceed without query

Make the Combo public

Select recommended combo

After the switch is turned on, high quality content will be selected in the background and made public in Recommended combo



- Cliquer sur l'icone pour le modifier (optionnel)
- Modifier le titre (optionnel)

- Décrire votre XCombo (optionnel)

- Smart Query : Le véhicule vérifiera si la sécurité n'est pas remise en cause et si les conditions le permettent pour réaliser le XCombo et décidera si oui ou non il peut le lancer
- Do not Query : Mode sans échec, le XCombo sera lancé quoi qu'il arrive

- Cocher si vous souhaitez partager votre XCombo avec la communauté XPENG

10 Cliquer sur « Effectué » pour créer le XCombo